

Modelo R3

Microprocessadores

• PROGRAMAÇÃO DO BRILHO DA LÂMPADA INTERNA:

Pressione a tecla da lâmpada **2** por 5 segundos, o brilho da lâmpada irá variar em 5 níveis. Quando chegar ao brilho desejado, solte a tecla. A nova seleção será memorizada, ou seja, ligando e desligando a lâmpada o brilho será o mesmo que foi programado.

• PROGRAMAÇÃO DO SLEEP:

Ligue o ventilador **7**, em seguida o led vermelho acenderá sem piscar indicando que o ventilador está ligado, porém com o sleep desprogramado. Pressione a tecla sleep **3**, o led **10** piscará 1 vez indicando que o sleep está programado para 1 hora. Pressione novamente a tecla **3** e o led **10** piscará 2 vezes indicando 2 horas de sleep. Caso deseje mais tempo, você poderá programar até 5 piscadas (5 horas). Pressionando a tecla sleep **3** novamente, o led **10** seguirá ligado sem piscar, indicando que o sleep está desprogramado. Para nova programação, basta repetir os passos anteriores.

Obs.: Ao desligar o ventilador pela tecla **6**, a programação do sleep será automaticamente desativada.

• FUNÇÃO ÁGUA:


Para ativar/desativar a função água pressione a tecla água **4**. O led verde **9** indicará que a função estará ativa: Led verde **9** aceso significa que a função água está ativada, porém a bomba de injeção está desligada. Led verde **9** piscando significa que a função água está ativada e a bomba de injeção está ligada.

Obs.: Ao ligar o ventilador, automaticamente a função água também estará ativa.

• **FALTA D'ÁGUA:** O microprocessador está equipado com um sensor de falta d'água no tanque, ou seja, sempre que o nível d'água estiver abaixo do mínimo, o led amarelo **8** estará piscando indicando que o reservatório d'água deve ser reabastecido. Após o abastecimento o led **8** permanecerá ligado. Quando a função água for reativada o led **8** se apagará.

Obs.: Ao acusar falta d'água, automaticamente a função água também será desativada.

• **VELOCIDADE DO VENTILADOR:** O microprocessador R3 possui 10 velocidades de ventilação que são controladas pelas teclas **6** (Desliga/diminui) ou **7** (Liga/aumenta). O ventilador está programado de fábrica para ligar com a tecla **7** na velocidade mínima.

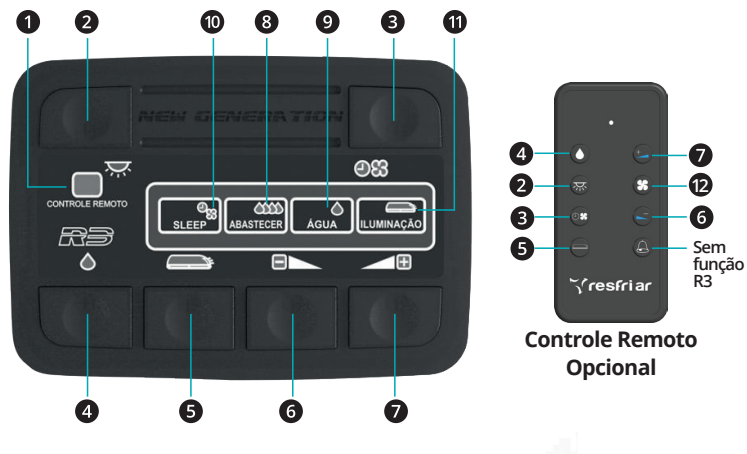

• MODELO



- 1 - Receptor do controle remoto
- 2 - Liga/desliga a lâmpada
- 3 - Programação do sleep
- 4 - Liga/desliga a função água
- 5 - Liga/desliga a iluminação externa
- 6 - Desliga/diminui a velocidade do ventilador
- 7 - Liga/aumenta a velocidade do ventilador
- 8 - Indicador de falta d'água (amarelo)
- 9 - Indica a função água ligada (verde)
- 10 - Indicador do ventilador ligado e do sleep (vermelho)
- 11 - Indicador da iluminação externa ligada
- 12 - Liga/desliga o ventilador (função exclusiva Controle Remoto)

Você perceberá que o ventilador já está na mínima ou máxima velocidade quando o microprocessador emitir um beep sonoro mais longo.

• **ILUMINAÇÃO EXTERNA:** Pressionar a tecla **5** para ligar ou desligar a iluminação externa do climatizador, o led azul **11** aceso indica que está ligada.

• **CONTROLE REMOTO (Opcional):** O controle remoto possui todos os recursos antes mencionados mais a tecla **12** Liga/Desliga o Ventilador.

Obs.: Caso não consiga acionar os comandos pelo controle remoto verifique ou troque a pilha (pilha modelo botão CR2025).

