

Modelo R4

Microprocessadores

• PROGRAMAÇÃO DO BRILHO DA LÂMPADA INTERNA:

Pressione a tecla da lâmpada ④ por 5 segundos, o brilho da lâmpada irá variar em 5 níveis. Quando chegar ao brilho desejado solte a tecla. O novo nível será memorizado, ou seja, ligando e desligando a lâmpada o brilho será o mesmo que foi selecionado.

• **DESPERTADOR:** Para programarmos a hora de despertar, mantenha a tecla ⑤ pressionada por 3 segundos, o símbolo despertador ⑮ piscará indicando que o valor mostrado no display ⑩ é a hora programada para despertar. Caso queira ajustar o horário utilize as teclas de ajuste ⑰ e ⑲.

Caso haja uma pausa maior que 5 segundos sem pressionar alguma tecla, o display voltará à condição normal de trabalho.

SLEEP: Podemos programar a hora de ligar e desligar a ventilação. Para programarmos o sleep, após a programação do despertador, pressione novamente a tecla ⑤, o símbolo do sleep ⑯ piscará e no display aparecerá a indicação LI indicando que estamos programando a hora de ligar o ventilador. Pressione novamente a tecla de programação, no display aparecerá a indicação DE, indicando que estamos programando a hora de desligar o ventilador. Para ativar a função sleep, aperte a tecla ⑪ e aparecerá no display a função ⑰. Caso haja pausa maior que 5 segundos sem pressionar alguma tecla, o display voltará à condição normal de trabalho.

Obs.: Programando com a função sleep, a velocidade da ventilação ligará na mesma velocidade de quando foi desligada. Ao ligar diretamente, utilizando a tecla ⑲, iniciará na velocidade mínima.

• **FUNÇÃO ÁGUA:** Para ativar/desativar a função água (ventilação com ar climatizado) pressione ⑫. O indicador da função água ligará ⑭. O símbolo ⑧ ligará quando a bomba do reservatório (injeção) estiver energizada e o símbolo ⑦ ligará quando a bomba de retorno estiver energizada.

Obs.: Antes de haver a injeção de água, ocorre o esvaziamento da bacia com a bomba de retorno.

Ao ligar o ventilador, automaticamente a função água também estará ativa.

• **FALTA D'ÁGUA:** O microprocessador está equipado com um de falta d'água no reservatório, ou seja, sempre que o nível d'água estiver abaixo do mínimo, o símbolo ⑯ piscará. Após abastecer o reservatório, o símbolo permanecerá ligado, indicando que houve falta de água. Para desligar o símbolo basta acionar a função água ⑫.


Obs.: Ao acusar falta d'água, a função água será desativada.

• **VELOCIDADE DO VENTILADOR:** O microprocessador R4 possui 10 velocidades no ventilador, que são controladas pelas teclas ⑰ (diminui) e ⑲ (aumenta). Você perceberá que o ventilador já está na mínima ou máxima velocidade quando o microprocessador emitir um beep sonoro mais longo.

Para ligar, pressione a tecla ⑲, que acionará automaticamente o ventilador na velocidade mínima, para aumentar, mantenha pressionada até alcançar a velocidade desejada.

Para desligar, mantenha pressionada a tecla ⑰ até parar o ventilador.

• **ILUMINAÇÃO EXTERNA:** Pressione a tecla ⑬ para ligar ou desligar a iluminação no visor externo do climatizador, o símbolo do climatizador aceso indica que a função está ativa.

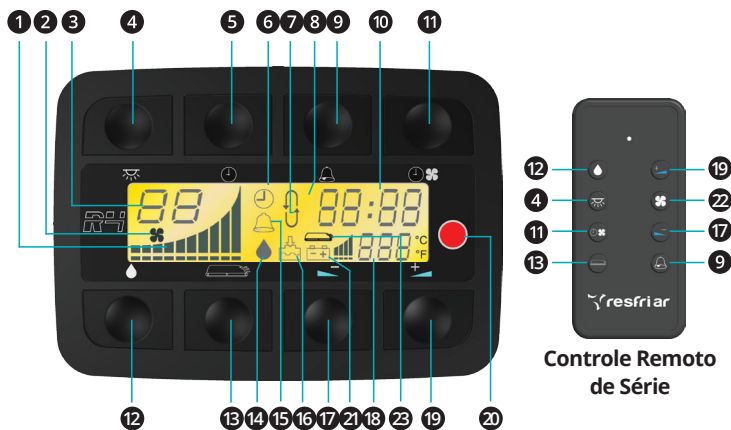

• MODELO

- 1 - Gráfico da velocidade do motor do ventilador
- 2 - Símbolo indicador de ventilação ligada
- 3 - Indicador numérico da velocidade do ventilador
- 4 - Tecla liga-desliga a lâmpada interna
- 5 - Tecla de programação do relógio, despertador e sleep
- 6 - Símbolo indicador de sleep ligado
- 7 - Símbolo indicador de bomba da bacia ligada (retornando água)
- 8 - Símbolo indicador de bomba do tanque ligada (injetando água)
- 9 - Tecla liga-desliga despertador
- 10 - Relógio digital (24 horas)
- 11 - Tecla liga-desliga o sleep
- 12 - Tecla liga-desliga a função água
- 13 - Tecla liga-desliga a iluminação externa
- 14 - Símbolo função água ligada
- 15 - Símbolo despertador ativo
- 16 - Aviso para abastecer o reservatório d'água
- 17 - Tecla desliga / diminui a velocidade do ventilador
- 18 - Indicador digital da temperatura °C
- 19 - Tecla liga / aumenta velocidade do ventilador
- 20 - Receptor do controle remoto
- 21 - Indicador de carga da bateria
- 22 - Tecla liga / desliga o ventilador (função exclusiva do controle remoto)
- 23 - Indicador da iluminação externa ligada

• **ACERTO DO RELÓGIO:** Após a programação do sleep, pressione novamente a tecla de programação ⑤, o display mostrará a hora atual piscando. Caso queira ajustar o horário utilize as teclas de ajustes ⑰ e ⑲, caso haja uma pausa maior que 5 segundos sem pressionar alguma tecla, o display voltará à condição normal de trabalho.

• **CONTROLE REMOTO:** O controle remoto possui todos os recursos antes mencionados, mais a função ②② liga/desliga o ventilador.

Obs: Caso não consiga acionar os comandos pelo controle remoto verifique ou troque a pilha (pilha botão modelo CR2025). O indicador de temperatura tem uma abrangência de -9°C a 50°C. Caso a indicação esteja marcando EE é por que está fora da faixa de abrangência ou o sensor tem algum problema.

